


11



10

Только у кровельной плитки ПИКИПОЙКА имеются две самоклеящиеся полосы, благодаря чему в 2 раза уменьшается время монтажа, и кровля остается герметичной в течение нескольких десятилетий. С помощью верхней, направляющей полосы удается легко выровнять гонты и соблюдать правильность рисунка при укладке

Коньковый вентилятор ПИКИПОЙКА значительно улучшает температурный режим дома, сохраняя теплоизоляцию и конструкции сухими продлевая общий срок службы кровельной системы. Внутри вентилятора имеется фильтр, который препятствует попаданию воды, пыли и насекомых в воздушное пространство крыши. Коньковый вентилятор монтируется по всей длине конька крыши. Применяется как при новом строительстве так и при ремонте, при уклоне крыши 1:10 - 1:2 .

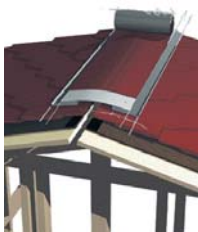

МАТЕРИАЛЫ

Кровельная плитка

РАЗМЕР: 0,32x1м, РАСХОД: 7,4 шт/м кв,
ВЕС: 8,4 кг/м кв. УПАКОВКА: 22 шт = 3 м кв

Подкладочный ковер К-ЕЛ 60/2200

РАЗМЕР: 1 x 15м, с самоклеющейся кромкой

Коньковая плитка

РАЗМЕР: 0,33x0,33м, РАСХОД: 4 шт/м пог.,
УПАКОВКА: 30 плиток, цвета соответствуют плитке

Лента для карнизов и ендов

РАЗМЕР: 0,275x10м.
РАСХОД: соответствует общей площади карнизов в п.м.,
ЕНДОВА: СУПРА 7- 0,7x10м, СУПРА10+ - 1,1x7м..
ЦВЕТА: соответствуют плитке

Клей ПИКИПОЙКА для швов

РАСХОД: 3-6л /100 кв.м, 0,4л/1м ендовы,
0,1л/1м торцы, 3л на проходку.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: для проходов и примыканий.


Гвозди кровельные

РАСХОД: 70г/кв.м 3x30 оцинкованные,
при уклоне менее 45 - 4 шт. гонт
при уклоне более 45 - 6 шт. гонт.

При укладке рекомендуется брать плитки по очереди из четырех пачек. Это позволяет избежать пятен с разными оттенками цвета.



ЦВЕТОВАЯ ГАММА

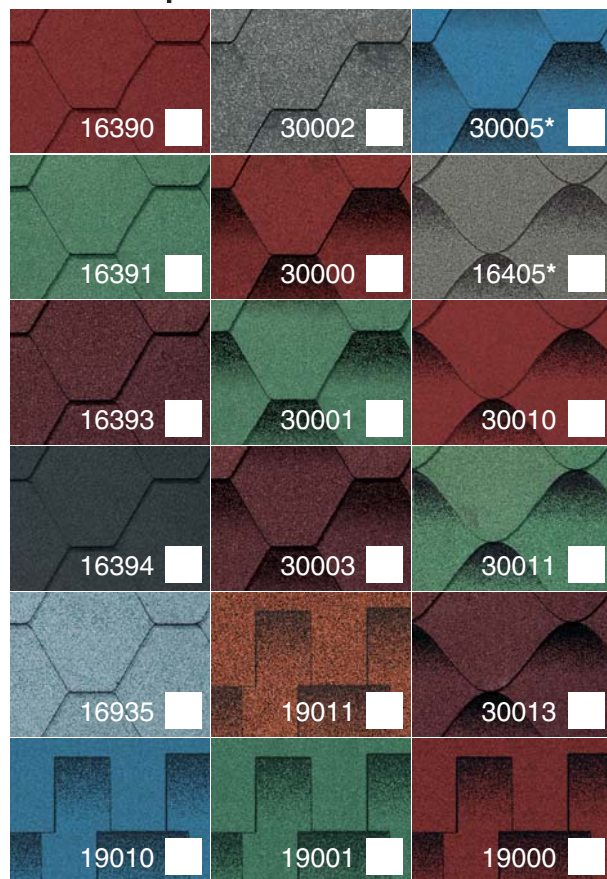

* под заказ по особым условиям



Отметьте галочкой “любимый” цвет.



СРОК СЛУЖБЫ КРОВЕЛЬНОЙ
ПЛИТКИ ПИКИПОЙКА
БОЛЕЕ 40 ЛЕТ



ГАРАНТИЯ ЗАВОДА 15 ЛЕТ

дилер

СТРОИШЬ ДЛЯ СЕБЯ – ВЫБИРАЙ ЛУЧШЕЕ!



КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА
ПИКИПОЙКА

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ

Кровельная плитка "Пикипойка" подходит для самых разнообразных типов скатных крыш с уклоном 1:3(18°) и более, а с нижним ковром (K-EL 60/2200) может монтироваться даже на кровлю с меньшим уклоном 1:5(12°). Плитки скрепляются с помощью самоклеящегося слоя битума, находящегося на нижней стороне плитки, и фиксируются гвоздями. Плитки имеют малый вес, легко режутся и укладываются.

1

ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ
В КРОВЕЛЬНОМ ПИРОГЕ

●Укладка кровли начинается с подготовки основания, которое должно быть ровным, прочным и проветриваемым. В качестве такого основания может быть использована влагостойкая фанера, шпунтованная или обрезная доска, влажность которой не должна превышать 20%. Лучшее всего использовать панели OSB - 3

Подкровельное пространство должно быть вентилируемым. Хорошее проветривание способствует длительному сроку службы конструкций и кровли. Вентиляция обеспечивается двумя способами:

1. В случае не замкнутых межстропильных пространств применяют скатные вентиляторы для мягкой кровли.
2. Если межстропильное пространство замкнуто, то по всей длине конька укладывают коньковые вентиляторы ПИКИПОЙКА (см пункт 10). Недостаточная вентиляция приводит к следующим последствиям: повреждение строительных конструкций и кровли, ослабление теплоизоляционных функций, а также внутренние протечки.

УКЛАДКА ПОДКЛАДОЧНОГО КОВРА

Уклон кровли больше 1:3 (18°).

Места проклейки

Укладка ковра производится по периметру и опасным местам примыкания ендовы.

Уклон кровли меньше 1:3 (18°).

Верхний ковер.

Ковер по фронту.

Укладка ковра производится внахлест на 100мм.

1 - Обрешетка (доска 100х25 мм)
2 - Сплошная обрешетка (фанера 10 мм или OSB -3)
3 - Подкладочный ковер K/EL60-2200

Подкладочный (нижний) ковер K-EL 60/2200 прибивается поверх основания. Ковер рекомендуется использовать всегда для сложных форм крыши. Он служит укрепляющим слоем, повышает сопротивляемость кровли ветровым нагрузкам, а также улучшает гидроизоляционные свойства. При уклоне менее 1:3 подкладочный ковер укладывается по всей площади, при уклоне более 1:3 - в местах ендов, карнизов, конька, примыканий и на торцах. Укладка ковра начинается снизу, и далее с нахлестом 10 см. Швы проклеиваются клеем "Пикипойка" и фиксируются гвоздями с шагом 20 см. Не рекомендуется использовать рубероид вместо ковра K-EL

3

Карниз отделяется перед монтажом кровли. Поверх подкладочного ковра укладываются карнизные планки (капельники) Далее на карнизную планку монтируется самоклеящаяся карнизная полоса, с которой предварительно снимается защитная пленка.

УКЛАДКА КАПЕЛЬНИКА

1 - Обрешетка (доска 100х25 мм)
2 - Сплошная обрешетка
3 - Подкладочный ковер K/EL60-2200
4 - Капельник (металлический)

УКЛАДКА СТАРТОВОЙ ПОЛОСЫ

4

1 - Обрешетка (доска 100х25 мм)
2 - Сплошная обрешетка
3 - Подкладочный ковер K/EL60-2200
4 - Капельник (металлический)
5 - Начальная (карнизная) полоса
6 - Плитка Пикипойка

Монтаж битумных гонтов начинается от центра нижнего края в направлении фронтонов карнизов, рекомендуется брать плитки по очереди из четырех пачек. Первый ряд гонтов укладывается так, чтобы кончики лепестков плиток не доставали до карниза 3 см, но при этом закрывали бы места стыков карнизных полос. В битумных гонтах "Пикипойка" имеются две самоклеящиеся полосы, с которых снимается защитная пленка по мере укладки. Благодаря верхней направляющей полосе симметричность укладки контролируется непосредственно во время монтажа. Гонты монтируются без бокового нахлеста и фиксируются 4-6 гвоздями с отступом 2-3 см от верхнего края выреза, а не верхнего края гонта. Следующие ряды укладываются так, чтобы концы лепестков второго ряда совпадали бы с верхними краями выреза первого ряда и перекрывали крепеж. Гонты отрезаются вровень с краем фронтона карниза и проклеиваются на ширину 10 см. Если на фронтоне применяется треугольная рейка, то гонты крепятся поверх реек так, чтобы они доходили до наружной линии карниза. При укладке гонтов на ендову рекомендуется использовать доску для обрезки краев. От центра ендовы до обрезаемых краев плиток должна оставаться открытая полоса ендовы шириной 15 см. Обрезанные края плиток в ендовах дополнительно промазываются клеем Пикипойка.

УКЛАДКА НАЧАЛЬНОГО РЯДОВОГО ПОКРЫТИЯ

1 - Обрешетка (доска 100х25 мм)
2 - Сплошная обрешетка (фанера 10 мм или OSB -3)
3 - Подкладочный ковер K/EL60-2200
4 - Стартовая полоса
5 - Плитка Пикипойка

Центр ската кровли

5

Конек выполняется из специальных коньковых плиток. Перед монтажом коньковую полосу необходимо разделить на плитки по перфорации. После удаления защитной пленки плитка прибивается к коньку четырьмя гвоздями с одной стороны, а с другой просто приклеивается на предыдущую плитку внахлест на 12 см. Крепеж остается невидимым. На внешние ребра также используется коньковая плитка.

УКЛАДКА КОНЬКА

Использование коньковой плитки

1000

20

300

Линия сгиба

Перфорация

Линия сгиба

20

3

6

Ендова укладывается поверх подкладочного ковра K-EL и соответствует цвету кровельной плитки. Края проклеиваются клеем и фиксируются гвоздями с шагом 10 см. В качестве ендовы может использоваться Супра 7 (0,7х10м) и Супра 10+ (1,1х7м). При укладке ендовы следует избегать крепления гонтов гвоздями ближе, чем 10 см к коси ендовы.

ЕНДОВА

1 - Сплошная обрешетка
2 - Подкладочный ковер K/EL60-2200
3 - Ендова СУПРА 7
4 - Плитка Пикипойка

4

3

2

1

7

Во фронтонных карнизах рекомендуется применять рейку со снятой фаской или треугольную рейку. Для оформления фронтона используют фронтонные планки из оцинкованной стали покрытой пуралом под цвет плитки.

УКЛАДКА ФРОНТОНА

Верхний 1

Верхний 2

3а - Доска со снятой фаской

Срезаемая часть

3б - Треугольная рейка

1 - Обрешетка (доска 100х25 мм)
2 - Сплошная обрешетка
3а - Доска 100х25мм со снятой фаской
3б - Рейка 25х25мм
4 - Ветровая доска
5 - Подкладочный ковер K/EL60-2200
6 - Плитка Пикипойка
7 - Чипцовая планка

5

6

5

2

1

4

3а

7

6

5

4

8

Дымовые трубы, в т. ч. большие проходки изолируются следующим образом: в основание трубы для закругления угла монтируется треугольная рейка. Полосы нижнего ковра поднимаются на высоту 30 см и приклеиваются клеем для швов Пикипойка. В бревенчатых домах, где наблюдается движение кровельной конструкции, в т.ч. проходок, не рекомендуется закреплять нижний ковер. Ряды плиток монтируются до верхнего края реек у нижнего основания и боковых граней проходки. В основании трубы треугольная рейка герметизируется полосами верхнего ковра, которые заводятся по сторонам примыкания на высоту 30 см. С нижней и боковых сторон проходки полосы заходят поверх плитки, а с верхней стороны под плитку, как минимум на 15 см. Полосы приклеиваются полностью к нижнему ковра и плиткам клеем Пикипойка. Для предотвращения попадания воды между ковром и проходкой, места примыкания закрываются специальными металлическими планками.

УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ

Заполнить герметиком

Крепить к стене саморезами

6а

3

4

1

5а

Заполнить герметиком

6а

3

4

2

5а

1 - Сплошная обрешетка
2 - Подкладочный ковер K/EL60-2200
3 - Стартовая полоса рулон 275х10000мм
4 - Плитка Пикипойка
5а - Треугольная рейка
5б - Доска со снятой фаской
6а - Планка Вака
6б - Металлическая планка

6а

3

4

1

5а

9

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА "КВАДРО"

НОВИНКА

Главная особенность монтажа Пикипойки КВАДРО в том, что монтаж гонтов начинается с левого нижнего угла, а не с центра нижнего края кровли. Первый ряд гонтов монтируется вровень с нижним карнизом. Следующий ряд укладывается, так что нижний левый угол второго зубчика сходится с верхним правым углом первого зубчика предыдущего ряда.

При укладке следующего ряда, правый нижний угол второго зубчика сходится с верхним левым углом второго зубчика предыдущего ряда. Далее идет повторение. Рисунок получается при несимметричной укладке двух рядов друг на друга. Перед окончательным закреплением можно положить сразу несколько гонтов и убедиться в правильности рисунка. После этого пленка снимается и гонт окончательно придавливается на место. При взгляде на крышу должен быть отчетливо виден рисунок кровли.

* Укладка битумных гонтов может также осуществляться в осенне-зимний период. Для обеспечения надежного приклеивания плиток клейкую поверхность рекомендуется подогревать строительным феном. При температуре воздуха ниже 5°С битумные гонты и комплектующие элементы следует хранить в тепле до момента их укладки.

Для обеспечения паропроницаемости или, точнее, отвода конденсата от утеплителя, используются антиконденсатные пленки.